


POMPES GRILLOT

ZI DE FONTCOUVERTE 45 ROUTE DE MONTFAVET 84000 AVIGNON

Tél.: 04.32.750.750 - Fax: 04.32.750.751

A80 – POMPE ASPIRANTE



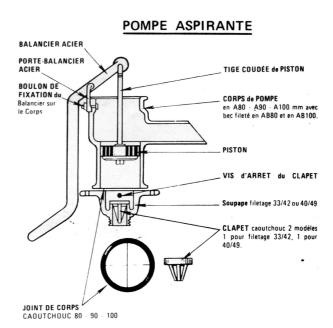

A 80 – POMPE ASPIRANTE AUTO-AMORCANTE A SEC.

Diamètre du piston 80 mm – Diamètre d'aspiration : 33/42 – Corps fonte – Débit : 20 à 30 l/mn – Hauteur : 0,45 – Poids : 4,5 kg –

Cette pompe vous permet de :

- Faire la poche de votre forage
- Amorcer toutes pompes électriques
- Avoir de l'eau « gratuite » à volonté

EXISTE SOUR LA REF 0080.001 - POMPE A80 BALANCIER FONTE

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Les pompes à eau à main GRILLOT permettent l'aspiration de l'eau d'un puits ou d'un forage

Utilisation

- 1/Le niveau d'eau peut se situer à 8-9 mètres maxi au niveau du sol; la pompe est alors auto-amorçante à sec. C'est-à-dire que par de simples mouvements de balancier, elle crée une dépression dans la tuyauterie d'aspiration afin de faire remonter l'eau jusqu'à la surface.
- 2/ La distance entre le puits (ou le forage) et la pompe, peut varier de quelques mètres sans incidence sur le bon fonctionnement de la pompe ; il suffit pour cela de respecter le diamètre d'aspiration de la pompe soit 33/42.
- 3/ Pour éviter à la colonne d'eau de se vider, prévoir un clapet crépine tubulaire, référence 18.833.
- 4/ La pompe à eau à main peut servir à amorcer des pompes électriques.

Installation

- 1/ Le balancier de la pompe est orientable et peut donc être placée contre un mur
- 2/ Un filetage mâle 33/42 permet le branchement de la pompe sur le forage, par l'intermédiaire, soit d'un raccord union, soit d'un manchon fonte ou PVC, soit d'un raccord pour tuyau polyéthylène \varnothing 32 mm.
- 3/ Branchement avec notre kit d'aspiration complet en Ø 25 mm (réf 36.725)ou Ø 30 mm (réf 36.730).

Entretien

- 1/ Inutile de graisser les joints, à la rigueur vous pouvez passer la pompe à l'anti-rouille. La fonte rouille naturellement donc pas d'inquiétude si l'eau qui coule est colorée.
- 2/ A l'entrée de l'hiver vidanger la pompe en dévissant la vis d'arrêt en bas de la pompe, la protéger contre le gel en l'habillant ou la démonter et la mettre à l'abri.

Auto-diagnostique

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
La pompe n'aspire pas et le balancier n'offre pas ou peu de résistance	- Usure des pièces caoutchouc ou cuir	- Changer le piston et les clapets
	- Prise d'air dans la tuyauterie d'aspiration.	- Vérifier l'étanchéité des raccords
	- Dans le cas d'un branchement en dérivation avec une pompe électrique, la pompe à main peut aspirer l'air de la pompe électrique	- Placer une vanne 1/4T au niveau de l'aspiration de la pompe électrique
La pompe n'aspire pas , le balancier est très dur et reste en l'air	 - Le niveau d'eau est très bas + 9 m - Forage bouché - Clapet de pied monté à l'envers, bloqué ou bouché 	 Installer une boite à piston à immerger Injecter de l'air à haute pression ou refaire un autre forage Vérifier, nettoyer
La pompe se désamorce	- Elle a pris le gel, clapets déformés - Des particules maintiennent le clapet ouvert - Prise d'air dans la tuyauterie d'aspiration - Clapet de pied ou clapet équerre défectueux	 Changer les clapets Nettoyer Vérifier l'étanchéité Vérifier ou changer
La pompe ne se réamorce pas	Pas d'eau dans le corpsPiston uséPrise d'air dans la tuyauterie d'aspiration	- En mettre - Le changer - Vérifier l'étanchéité